7108501005

FAST®

制 造 商: 深圳市友佳联科技有限公司
公司地址: 深圳市南山区留仙大道红花岭
工业区二区三栋四层
网 址: http://www.fastcom.com.cn

FAST®

迅捷FPS210U

单USB口多功能打印服务器

用 户 手 册

Rev: 1.0.1

商标、版权声明

FAST®为深圳市友佳联科技有限公司的注册商标。本产品的所有组成部分，包括配件和软件在内，其版权都归深圳市友佳联科技有限公司所有，未经深圳市友佳联科技有限公司许可，不得任意仿制、拷贝、誊抄或转译。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

版权所有，不得翻印

重要提示

本手册仅提供最基本配置，如果需要更高级的配置，请登陆我们的网站下载更详细的配置指南文档。

网址：http://www.fastcom.com.cn
技术支持热线: 400-8830-660
技术支持 E-mail：fae@fastcom.com.cn

版权所有 © 2008 友佳联科技有限公司

FPS210U用户手册
单USB口多功能打印服务器

物品清单

- FPS210U单USB口多功能打印服务器一台
- 3.3V/2A直流变压器一个
- 安装光盘(内含驱动程序及详细配置指南)一张
- 用户手册一本

安装之前

1 请确认产品列表完整无误，如果发现有配件短缺的情形，请及时与当地经销商联系。

2 其次请确认本打印服务器是否支持您的打印机，可上http://www.fastcom.com.cn网站查询打印机兼容性。

3 然后请按照打印机使用手册完成本地打印机安装，并确认可正常打印、扫描及传真。

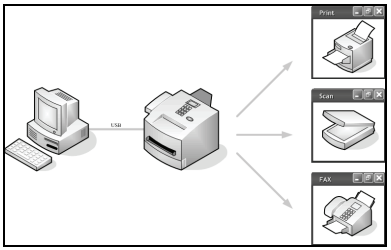

4 本多功能打印服务器默认为自动获得IP地址，使用前请先确定计算机与打印服务器获得的IP地址为同一网段。第一次配置使用时，如果您的网络没有IP服务器或DHCP服务器，本多功能打印服务器会自动将IP地址设为192.168.0.10。同时请设置您计算机的IP地址为192.168.0.X（1⩽X⩽9或者11⩽X⩽254）。

5 如果您的网络无法自动获得IP地址，并且您网络原有的IP地址与本打印服务器默认IP地址不在同一网段上，请参考**TCP/IP配置**章节，可以将本打印服务器手动设置为您想要的IP地址。

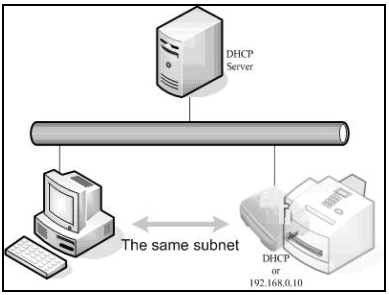

6 本多功能台打印服务器仅支持Windows 2000/XP/Vista操作系统。

7 多功能打印服务器架构示意图:

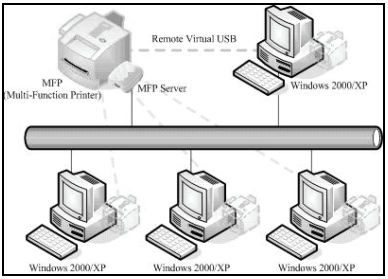

8 打印机在打印、扫描及传真过程中有不允许中断的特性，因此本多功能打印服务器不建议使用在无线网络应用环境。

9 多功能打印服务器（MFP）不是普通打印服务器，请按照本用户手册及光盘中详细配置指南操作。若按照传统打印服务器观念方式操作将无法使用本产品。

硬件安装

1 将多功能打印服务器接上电源，确定Status状态指示灯显示正常。

2 将多功能打印服务器接上RJ45网络线，确定网络指示灯显示正常(100Mbps或10Mbps网络指示灯及上联设备的网络指示灯)。

3 将USB连接线接上本打印服务器与多功能打印机，打开打印机电源，确定USB连接线指示灯显示正常。

4 指示灯显示:

LED指示灯	颜色	说明
Status	橙	当电源接上后，状态指示灯会闪5下后常亮。
100Mbps	绿	100Mbps 网络指示灯。
10Mbps	黄	10Mbps 网络指示灯。
USB	绿	USB2.0：高速480Mbps指示灯。
	黄	USB1.1：全速12Mbps(含以下)指示灯。

软件安装

1 放入多功能打印服务器的安装光盘，此时会出现自动执行幕屏，如果未出现，请双击**我的电脑**→双击**光驱**→双击autorun.exe文件执行程序。

2 在自动执行窗口，点击**安装程序**按钮开始安装程序。

左键单击

3 在选择设置语言窗口，选择**中文**，然后点击**确定**。

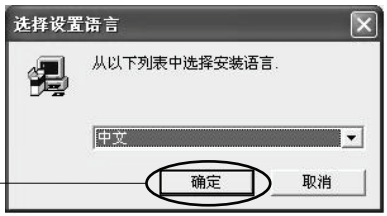

左键单击

4 在安装窗口，在欢迎使用Remote Virtual USB安装程序步骤，点击**下一步(N)>**。

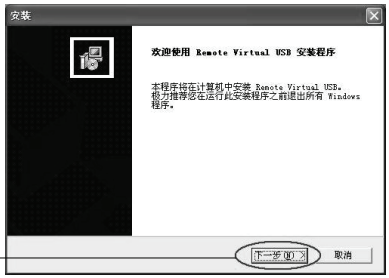

左键单击

5 在选择目的位置步骤，点击**下一步(N)>**。

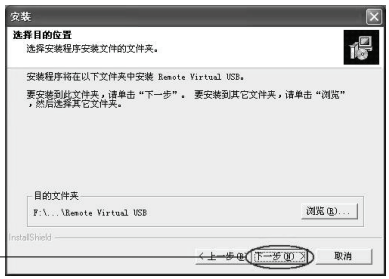

左键单击

6 在选择程序文件夹步骤，点击**下一步(N)>**。

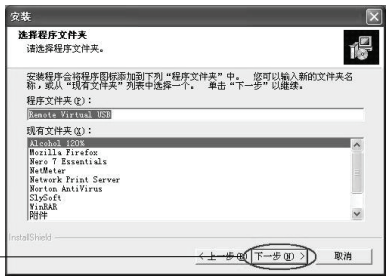

左键单击

7 在安装完成步骤，点击**完成**，结束安装。

8 此时系统会出现找到新的硬件向导窗口，选择**否，暂时不(T)**后，点击**下一步(N)>**。

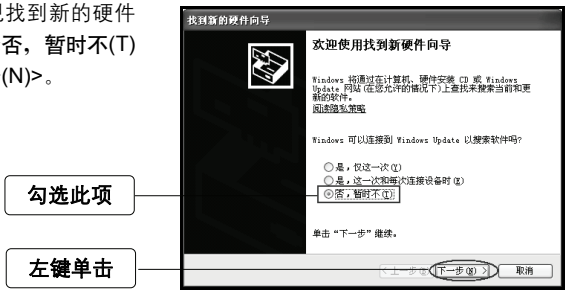

9 接着选择**自动安装软件(推荐)(T)**后，点击**下一步(N)>**。

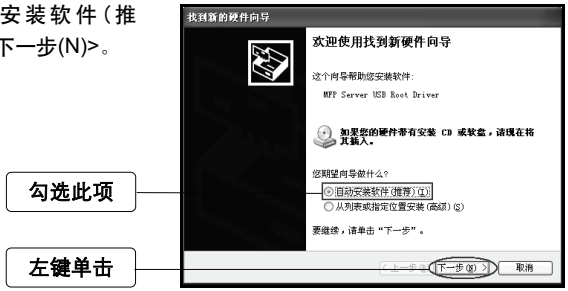

10 此时出现硬件安装窗口，点击**仍然继续(C)**。

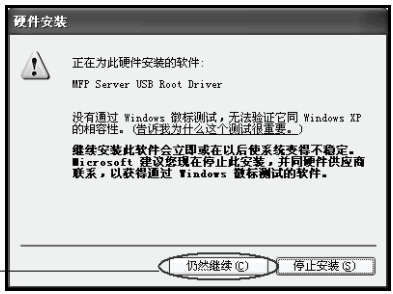

左键单击

11 在完成找到新硬件向导步骤，点击**完成**，结束安装。

左键单击

12 点击**开始→所有程序(P)→Remote Virtual USB→Remote Virtual USB** 运行RMVUSB用户端工具。

左键单击

13 在Windows XP SP2操作系统第一次执行时会出现Windows安全警报窗口，点击**解除阻止(U)**让Windows防火墙允许执行RMVUSB用户端工具。如果未出现或是使用其它防火墙软件，请自行手动加入防火墙软件例外选项的程序和服务列表中。

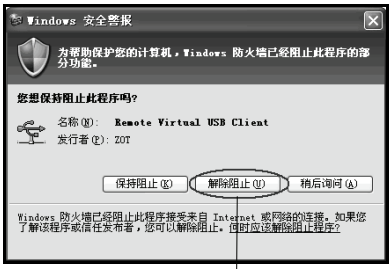

左键单击

14 RMVUSB用户端工具程序运行时会自动搜寻网络上所有的多功能打印服务器。

注意 如果搜寻不到，请检查您的IP地址、网络线、网络设备、指示灯显示、Windows防火墙、防毒软件防火墙等是否正常，排除问题后点击**搜寻**再试一次。

15 搜寻完成后，在找到的多功能打印服务器列表中，点击所要联机的打印服务器名称旁的**+标志**，选中所要联机的多功能打印机，点击**联机**。这个动作会建立一条虚拟的USB连接线，连接配置计算机和所选择的打印机。

左键单击

16 通过虚拟USB连接线将配置的计算机成功连接到多功能打印机后，计算机上的操作系统会提示发现新硬件，然后请按照多功能打印机的安装手册进行安装，这部份的操作，和您将多功能打印机直接连接计算机的安装方式是一样的。

注意 如果您想RMVUSB用户端工具运行时自动联机您最喜爱的多功能打印机，请按照下列方式操作:

1 点击**开始→所有程序(P)→Remote Virtual USB→Remote Virtual USB**运行RMVUSB用户端工具。

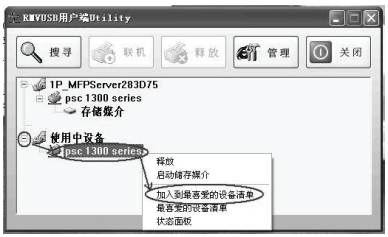

2 出现加入您最喜爱的设备列表窗口，按**确定**。

17 点击**开始→打印机和传真**，开启打印机和传真窗口，确认您的多功能打印机顺利安装完成，并可正常打印。

TCP/IP配置

1 先用某一台计算机与打印服务器相连，配置计算机的IP地址为192.168.0.X（1≤X≤9或者11≤X≤254）。

2 安装光盘驱动程序。

3 运行Remote Virtual USB程序，在RMVUSB客户端工具窗口，选择您要设定的打印服务器FPS210U，点击**管理**按钮，或者直接鼠标右键选择**管理功能**进入WEB设置界面。

左键单击

4 点击**设置→TCP/IP**。

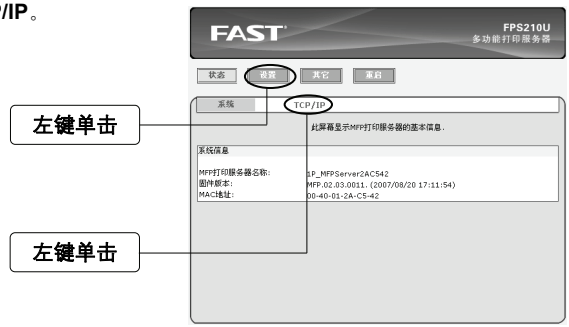

5 在TCP/IP设置界面，配置多功能打印服务器为您所需要的IP地址，点击**保存并重启**，完成配置。



6 将计算机的IP地址改回内部网络的配置值，并根据**软件安装**章节，完成配置。

备忘录：

备忘录：

备忘录：